

DOSHISHA

evercook®

DECO

ガラスふた 取扱説明書

※ガラスふたは保証対象外です。

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この製品は、ご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、
この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

本製品は「エバークックDECO」用です。「エバークック(ガス火専用・IH対応)、エバークックα」
にもご使用できます。

※「エバークックAir」にはご使用できません。

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に、ガラスふたの変形やゆがみなどの不具合がないことを確認してください。また、食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで洗い、水気をよく拭き取ってください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としては使用できません。

お手入れについて


- 金属部分に汚れなどが付着したまま放置すると、サビの原因になります。
使用後は食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで汚れなどを洗い落とし、水気をよくふき取ってください。
- お手入れの際、スチールたわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器用洗淨機洗剤など)、クレンザー・磨き粉はご使用にならないでください。
- つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗淨機には使用しないでください。
- 洗淨後は十分に乾燥させてから保存してください。

取扱上の注意 ⚠️ 注意 安全のために必ず守ってください

- 本来の用途以外では使用しないでください。使用中、及び使用直後は熱くなりヤケドの危険があります。乳幼児の手にふれないようにしてください。
 - **使用中、使用後はガラスふたが熱くなっております。**
使用する際は素手でさわらずミトンなどを使ってください。
とくに乳幼児の肌にふれないよう十分ご注意ください。
 - 落下や損傷の恐れがありますので、対応サイズのフライパンに使用してください。
 - **ガスの炎の近くに置かないでください。**部分的に加熱し損傷の原因になります。
 - 落としたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。損傷や変形の原因になります。
 - **ガラスふたをフライパン・マルチパンからずらして使用しないでください。**
部分的に過熱されて変形やガラス割れの原因になります。
 - 熱源にガス火をご使用の場合、炎がフライパン・マルチパン底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。
 - ガラス部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かないでください。損傷の原因になります。
 - キズが原因で不意に破裂音と共に損傷することがあります。
 - ガラスふたは耐熱ガラスではないため、ガラス面を急に冷やすなどの急激な温度変化は避けてください。
 - ガラスは損傷すると破片が細片となり、激しく飛び散る特性がありますので、ご注意ください。
 - 損傷の原因になりますので、電子レンジ、オープンでは使用しないでください。
 - 乳幼児の手の届かない場所に保存してください。
 - 急激に蒸気が噴き上がる麺類や牛乳素材の調理の際は吹きこぼれる場合があります。十分にご注意ください。
 - ガラスふたの取っ手はネジで締めています。ネジがカタカタとゆるんでいる場合は、ネジを締めてください。
- ※ ネジがゆるんでいるとふたが脱落してケガやヤケドの原因になります。
- ガラスふたのつまみは自立性がないため直立置きはできません。

取扱上の注意 ⚠️ 注意 安全のために必ず守ってください

- 使用中に「カタカタ」とふたが揺れる場合があります。
その際は調理物や火力の調整をしてください。
- 火力が強かったり、水量が多いとガラスふたとシリコーンゴム部に水滴がたまる場合があります。持ち上げた際に水滴がかかり、周りを汚したり、ヤケドやケガなどの原因になります。
- 沸騰するとガラスふたの外周から蒸気もれる場合があります。
その際は調理物や火力の調整をしてください。
- 長時間調理物が付着すると色うつりする場合がありますが、品質上問題ありません。
- ガラスふたを使用して調理する際は蒸気口マークの向きに注意ください。蒸気が出る際に周りを汚したり、ヤケドやケガの原因になります。

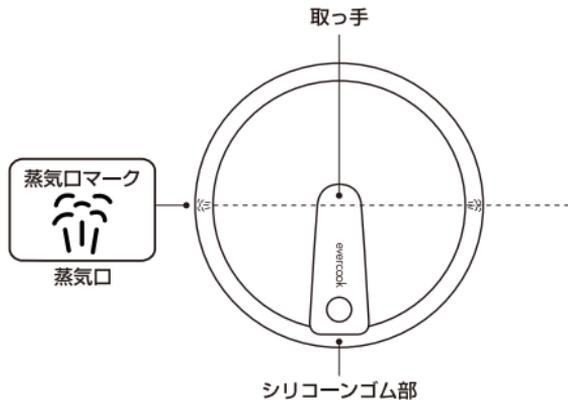

品質表示

品名：強化ガラス製器具
強化の種類：全面物理強化

材料の種類 本体：ガラス・シリコーンゴム
取っ手：フェノール樹脂