

# 取扱説明書

DST-330 / DST-420 / DSBT-420

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲み物以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

## ご使用になる前に


- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または当社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差があります。

## ご利用方法

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。

入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。  
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

本体に少量の冷水(熱湯)を入れ、  
1分程度予冷(予熱)すると効果的です。

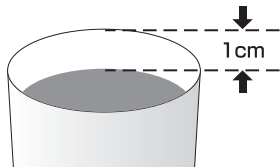

## お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でおすすめの食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

### 本体のお手入れ

食器用洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

**注** 本体は水中に放置しないでください。

## お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

### ■本体は水中に放置しないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。  
また、本体と底の隙間に水が浸入し、サビや保温・保冷不良の原因になります。

塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。  
サビやキズの原因になります。

### ■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

製造ロットシールなどのはがれの原因になります。



警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。

## 使用上の注意

●熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

- 本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。  
急に傾けると、飲みものが勢いよく口元にきてヤケドなどの原因になり危険です。
- 熱い飲み物を入れた時は、飲み口が熱くなっているので十分気を付けてください。

●飲み物以外に使用しないでください。


●持ち運ぶ際には内容物がこぼれないようご注意ください。

●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。  
ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

●電子レンジでの加熱はしないでください。  
火花が飛び危険です。

●冷凍庫には入れないでください。  
急激な温度変化により、本体の変形や割れの原因となります。  
また、洗浄時に残った水分が凍り、唇や舌に凍り付いてケガの原因となる恐れがあります。

●飲みものの量は右記図の位置までにしてください。  
入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。  
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。



●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。  
成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、塩分によりサビの原因になります。

## ⚠ 使用上の注意

- においの強いものを入れると、本体ににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。  
お手入れについてに従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- ドライアイスは入れないでください。
- 本体に熱いヤカンなどをあてないでください。  
転倒してヤケドなどの原因となり危険です。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。  
変形や割れの原因になります。
- 改造・修理・分解は絶対にしないでください。  
故障、事故の原因となり危険です。
- 走行中は使用しないでください。  
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因となり危険です。
- お手入れの際、次の点を必ず守ってください。
  - 本体は煮沸しないでください。  
熱により変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因になり危険です。
  - 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。  
熱により変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。  
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となる恐れがあります。

### ● 本体をつけ置き洗いしないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。  
また、本体と底の隙間に水が浸入し、  
サビや保温・保冷不良の原因になります。



### ● 本体の洗浄に食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。  
また、本体と底の隙間に水が浸入し、  
サビや保温・保冷不良の原因になります。



## 困ったときのQ&A

**Q** 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジ等でよく洗ってください。
  2. 斑点状の赤いサビが付着している場合  
水に含まれる鉄分などが付着したものです。  
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。
  3. ザラザラしたものが付着している場合  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。  
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。

**Q** 異臭がするときは？

**A** 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

## 製品仕様

部品名	材料の種類
本体内側	ステンレス鋼
本体外側	ステンレス鋼

## 商品のお問い合わせ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

**0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。  
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きまますので、ご了承ください。

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

MADE IN CHINA