


電動ふわふわとろ雪かき氷器

DTY-B1D

取扱説明書・保証書

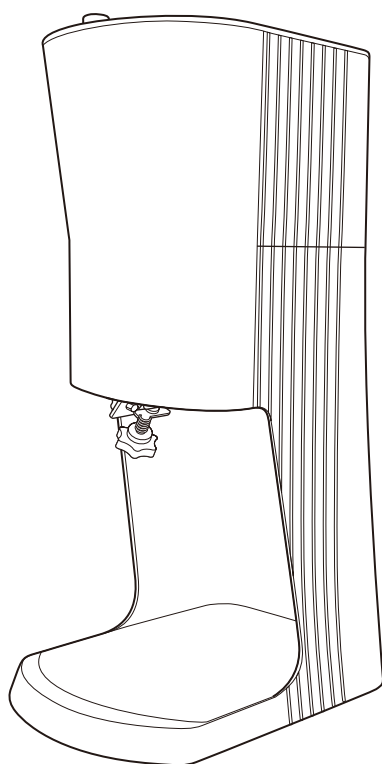

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	 P. 2 ~ 3
各部の名称とはたらき	 P. 4
準備	 P. 5
正しい使いかた	 P. 6 ~ 9
お手入れと保存	 P. 9 ~ 10
修理・サービスを依頼する前に	 P. 11
アフターサービスについて	 裏表紙
保証書	 裏表紙

仕 様

品 名	電動ふわふわとろ雪かき氷器	質 量	(約) 1.2kg
型 番	DTY-B1D	付 属 品	取扱説明書・保証書×1 レシピ×1 ふた付き製氷カップ(Mサイズ)×2 ふた付き製氷カップ(ハーフサイズ)×4 ブラシ×1
定 格 電 圧	AC100V		
定 格 周 波 数	50/60Hz		
定格消費電力	25W		
製 品 サ イ ズ	(約) 幅 14.5cm × 奥行 20cm × 高さ 35.5cm		
コードの長さ	(約) 1.3m		製氷カップは、こちらからご購入いただけます   https://www.doshisha-marche.jp/ 携帯からはこちら
定 格 時 間	2 分		

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保存してください。

 警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「必ず実行すること・強制」を示します。)

警告

 禁止	交流 100 V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、電源プラグを差し込まない。 感電・けが・火災の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わない。 けが・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、お客様ご自身では修理しない。 感電・火災・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 めれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	湿度の高い所、火気がある所、直射日光が当たる所で使用・保存はしない。 故障や変形の原因になります。	 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。		

⚠ 注意

 接触禁止	刃やスパイクベースには直接ふれない。 けがの原因となります。		専用の製氷カップで作った氷以外のものを氷ケースに入れない。 破損、故障の原因になります。
 指示	水分や振動に強く、水平な安定したテーブルなどの上で使用する。 モーター故障の原因になります。 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って引き抜く。 感電、ショート、故障の原因になります。		製氷カップを加熱したり、電子レンジに入れたりしない。 破損の原因になります。 製氷カップや本体以外の水洗いできる部分は、40℃以上のお湯で洗わない。食器洗浄乾燥機を使用しない。 変形、変色、破損の原因になります。
 禁止	2分以上の連続運転はしない。 モーター故障の原因になります。 運転中にスタンドから本体を取りはずしたりしない。 けがや故障の原因になります。 変形や破損のあるときは、使用しない。 感電や火災、やけどの原因になります。 本体を水につけたり、水洗いしない。 本体は防水されていないため、水が入るとショートや火災、感電の原因になります。 業務用に使用しない。調理目的以外の使いかたはしない。 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しない。 不安定な場所や傾いた場所、高い場所、子供やペットの走り回る場所には置かない。 落下して故障や破損の原因になります。 水を入れた状態で本体を倒したり、さかさまに持ったり、置いたりしない。 本体に水が入り、感電、故障の原因になります。	 禁止	高い所から落とすなど、強い衝撃を与えない。 感電、けが、破損、故障の原因になります。 タコ足配線をしない。 火災の原因になります。 お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉・金属たわしなどを使わない。 変色・変形の原因になります。

各部の名称とはたらき



注意

取りはずしつまみを持って、持ち運びしない。
スタンドがはずれて破損の原因となります。

取りはずしつまみ

スタンドから本体を取り
はずすときに回転させます



電源スイッチ


本体・モーター部

スパイクベース

インナーリング
(取りはずすことができます)

刃

氷ケース
(取りはずすことができます)

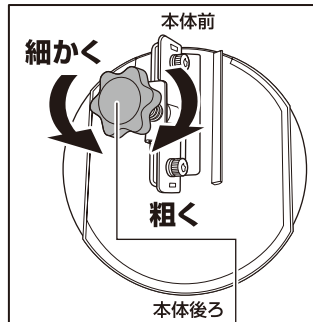


刃の高さ調節ネジ

トレイ


前面

裏面


付属品

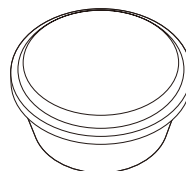


ふた付き
製氷カップ
(2個)

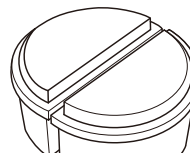

ふた付き
製氷カップ
ハーフサイズ
2セット
(4個)




ブラシ

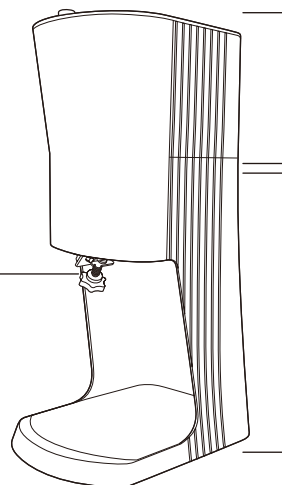

本体

スタンド

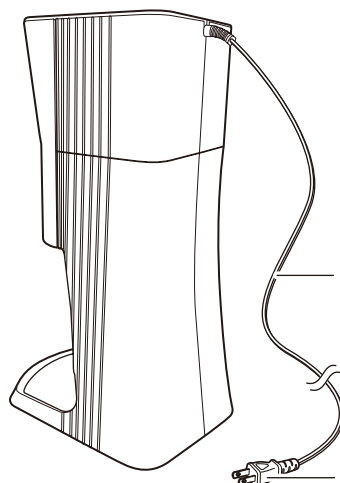

電源コード

電源プラグ

準備

はじめて使用する前に

1. 本体より下の部分を十分に洗って乾かす

「お手入れと保存」(9～10ページ)を参考に一度すべて分解し、水洗いして十分に乾かします。



本体は絶対に水につけない。
故障の原因になります。

氷を作る

1. 本体付属のふた付き製氷カップを十分に洗う

とくにはじめて製氷カップを使用するときは、十分に洗ってください。



製氷カップを洗うときは、食器洗浄機、食器乾燥機を使用しない。
変形などの原因になります。

2. 水を製氷カップの約8分目まで入れ、ふたをして冷凍庫に入れる

製氷カップに約8分目程度水を入れ、ふたをして冷凍庫に入れてください。

製氷カップハーフサイズは、両方均一の量を入れてください。均一でなければ削れない場合があります。

- ・製氷カップハーフサイズは安定するように平置きで冷凍庫に入れてください。積み上げると倒れる可能性があります。



製氷カップに水を入れすぎない。
製氷カップ破損の原因になります。

※ 水以外のものを氷にするときは、付属のレシピをご参照ください。

3. 水が凍ったことを確認したら、ふたをはずして氷を取り出す

使用するときは、ふたをはずして製氷カップの底面を押して、氷を取り出します。


- ・氷が取り出しにくいときはカップの外側を温め少し溶かすと取れやすくなります。



- ・冷凍庫から取り出したばかりの氷に直接ふれない。皮膚が氷に密着し、けがの原因になります。
- ・氷を製氷カップから取り出すときに、たたきつけたりしない。製氷カップの破損の原因になります。
- ・できた氷はできるだけ早く使用する。氷をストックしておくと霜が付き、かき氷に適した氷ではなくなります。


<Mサイズ>

<ハーフサイズ>

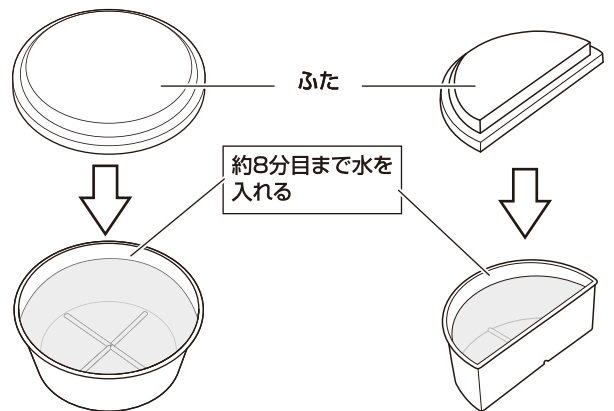

底面を押す

底面を押す

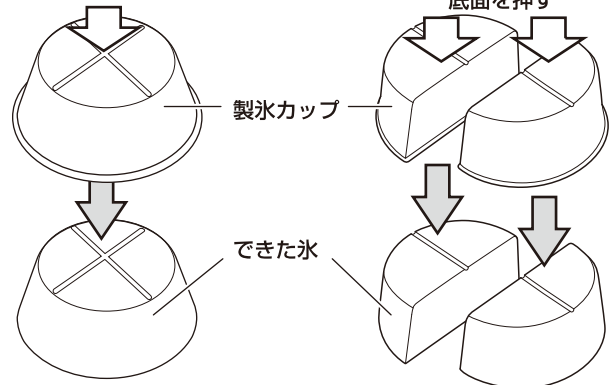

※ ハーフサイズは必ず両方を入れてください。

正しい使いかた

調理




注意

- テーブルや机以外の場所で使用しない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しない。

1. 水平な安定した場所に設置し、スタンドから本体をはずす

最上部の取りはずしつまみを回して①、スタンドをしっかりと押さえて、スタンドから本体を取りはずしてください②。

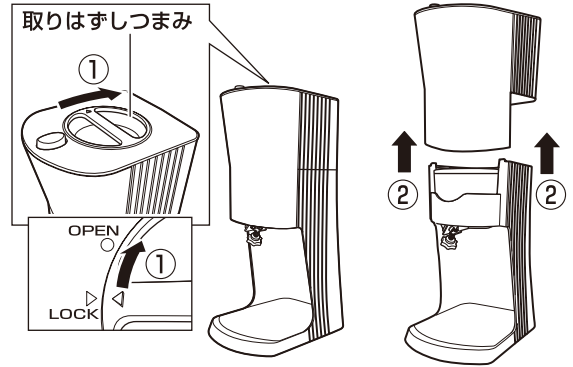


2. 刃の高さ調節ネジを回して最も細かい設定にする

右図のように、氷ケースの下にある刃の高さ調節ネジを反時計回りに回して、前もって最も細かい設定にしておきます。



注意

刃やスパイクベースにはふれない。
鋭利なため、けがの原因になります。

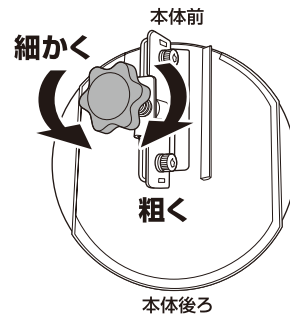

《氷を削る場合》


3. 氷ケースにインナーリングをセットし、製氷カップで作った氷の平らな面を下にして氷ケースに入れる

氷ケースがスタンドにしっかりとのっていることを確認してください。
氷ケースに必ずインナーリングを取り付け、付属の製氷カップで作った氷を氷ケースに入れてください。



注意

- 専用の製氷カップで作った氷以外は使用しない。
- パラ氷や市販のかたい氷は使用しない。
- 氷ケースの刃の位置はスタンドの手前に来るように取り付ける。
刃が奥に行くと刃の調節が難しくなります。
- 製氷カップハーフサイズは片方だけではなく必ず両方を入れる。
- 氷を製氷カップから取り出すときは、たたきつけない。
破損のおそれがあります。
- インナーリングを使用しないと正しく削れないので必ず使用する。

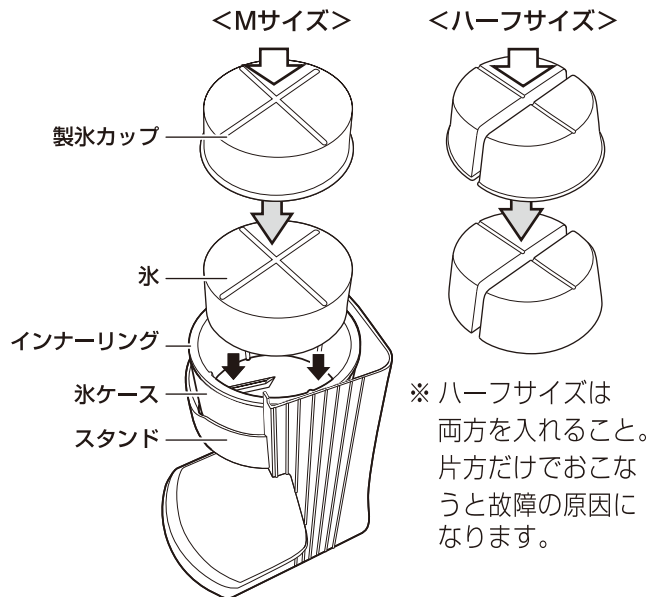

正しい使いかた（つづき）

《冷凍フルーツを削る場合》


3. 氷ケースにインナーリングをセットし、市販で売られている冷凍フルーツを氷ケースに入れる

氷ケースがスタンドにしっかりとのっていることを確認してください。

氷ケースに必ずインナーリングを取り付け、氷ケース底面が見えにくくなるまで冷凍フルーツをまんべんなく入れてください。




- ・ 冷凍フルーツは市販で売られている一口大サイズを削る。
- ・ みかんがまるごと冷凍されているものは使用しない。
- ・ 厚い皮がついたままのフルーツは使用しない。
- ・ 冷凍フルーツは少ない量で使用しない。スパイクが空回りして削れない場合があります。
- ・ インナーリングを必ず使用し、正しく削る。
- ・ 氷ケースに表示されている氷の容量制限線以上で使用しない。

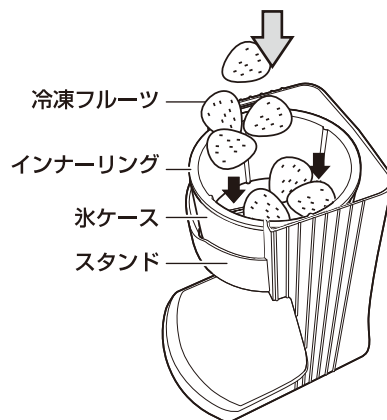


4. 本体にスパイクベースを取り付け、スパイクベースで氷または冷凍フルーツを押さえつけるように本体をスタンドに取り付ける

※ 特に水以外の氷を入れたときは、氷が比較的柔らかくスパイクベースの所で空回りすることもあるため、本体を取り付けるとき、スパイクベースを氷または冷凍フルーツに食い込ませる感覚で取り付けてください。取り付けづらいときは、最上部の取りはずしつまみを回して左右の接合ツメを操作して取り付けてください。

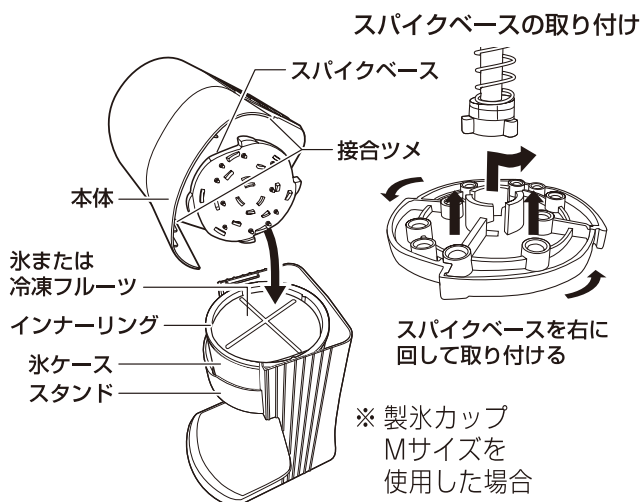

5. 本体とスタンドがぴったり接合されてロックされていることを確認し、トレーに調理物を受ける器を用意する

6. 電源プラグをコンセントに接続する

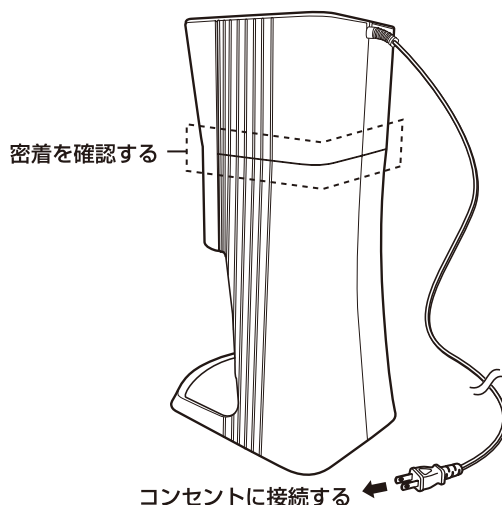

正しい使いかた（つづき）

7. スイッチを押して、調理を開始する

本体をしっかりを押さえて、電源ボタンを押してください。



注意

2分以上の連続運転はしない。
モーター故障の原因になります。

本体のスイッチを押さないと製品は作動しません。
また、本体をスタンドに正しく取り付けしていない状態では作動しません。

本体のスイッチから指を離すと停止します。

- ・氷が無くなっても、自動で止まりませんので、スイッチから指を離して停止させてください。
- ・器にかたよって調理されたときは、器を回転させながら削ってください。

【とろとろふわふわに削る方法】

できあがりの細かさ・粗さを調節できます。

- ①氷ケース裏側にある、刃の高さ調節ネジを、本体の下から見上げるように見て反時計回り【細かく】の方向に止まるまで回してください。
(刃が一番低い状態になり氷は削れない場合があります。)
- ②氷を削りながら調節ネジをゆっくりと時計回り【粗く】に回してください。
氷が削れ出したらお好みの粗さでネジの調節を止めてそのまま削ってください。
氷の状態により一番「細かく」設定(最後まで回した状態)でも削れる場合がございますが、不良ではございません。

※一定の位置では削れない場合があります。




※氷の状態により削り具合は変化しますので、必要に応じて氷を削りながらこまめに調節をおこなってください。

※アルコールを含んだ氷を削らないでください。

※周囲に削れた氷が飛び散るので、口径の小さい器に氷を削るときは、ぬれても良い場所か、器の下にふきんなどを敷いて削ってください。

※調節ネジを強く回しすぎると、回らなくなる場合があります。

スイッチを押す

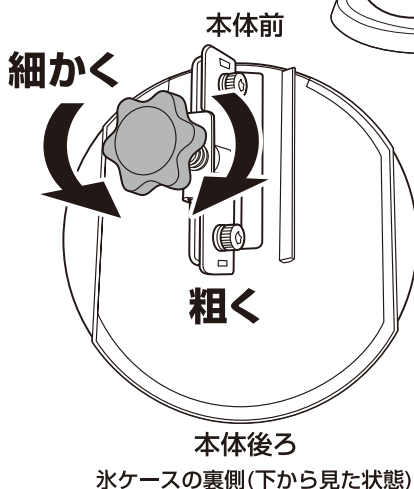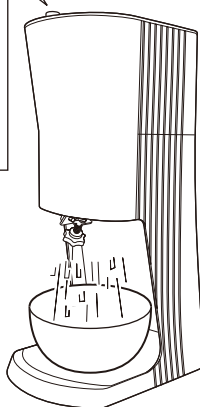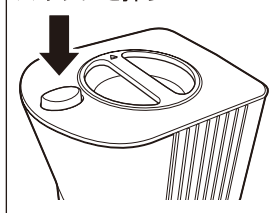

8. 本体をスタンドからはずし、スタンドから氷ケースに残った氷または冷凍フルーツを取り除く

構造上、氷ケース内に氷が残りますが故障ではありません。


続けて氷を削るときは、氷ケース内に残っている氷または冷凍フルーツは、必ず取り除いてください。
残ったまま新しい氷または冷凍フルーツを入れると空回りして削れません。

※ 使用後は、本体に付着した水が垂れることがあります。
ふきんなどの上において水切りをしてください。



注意

氷ケースに残った氷または冷凍フルーツは取り除く。
スパイクベースと刃があたらないような構造になっているため、氷ケース内に氷または冷凍フルーツが残ります。故障ではありません。残ったまま新しい氷または冷凍フルーツを入れると空回りして削れません。

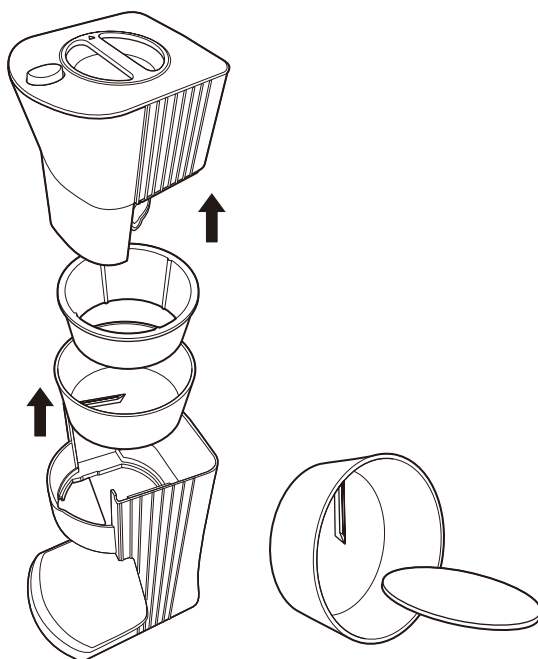

正しい使いかた（つづき）

調理が終わったら

9. 調理を終えたら、電源プラグをコンセントからはずし、お手入れをする

削り終えたら、本体以外を洗って、十分乾燥させます。



注意

使用後は十分お手入れをして乾燥させる。
とくに水以外のものを凍らせて削ったときは、そのままにしておくと、すぐにサビやカビなどの発生原因になります。

お手入れと保存



警告

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけが、やけど、故障の原因になります。
お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉・金属たわしなどを使わない。
変形、変色の原因になります。

水以外のもので氷を作ったときは、早めに、念入りにお手入れをしてください。

本体をお手入れする



警告

本体は絶対に水につけない。
故障ややけどの原因になります。

本体以外は、すべて水洗いすることができます。



1. スタンドから本体をはずし、本体からスパイクベースをはずす

平らな場所に、本体の側面部を下にして置きます。スパイク部に十分気をつけ、スパイクベース裏側を見て、スパイクベースを左に回し、取りはずしてください。

2. 本体を乾いた布で拭く

スパイクベースの上の部分など、水滴が残らないように拭き取ってください。

汚れがひどいときは洗剤を含ませた布をしっかりとしぼってから使用して、汚れがとれたら、乾いた布でから拭きしてください。

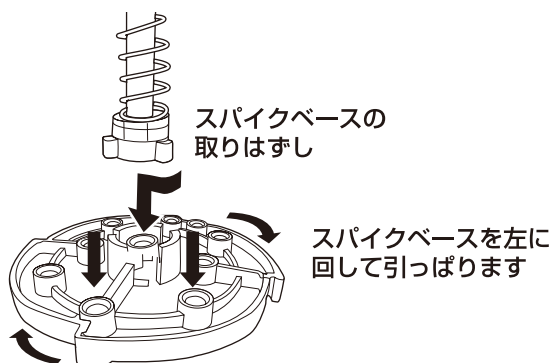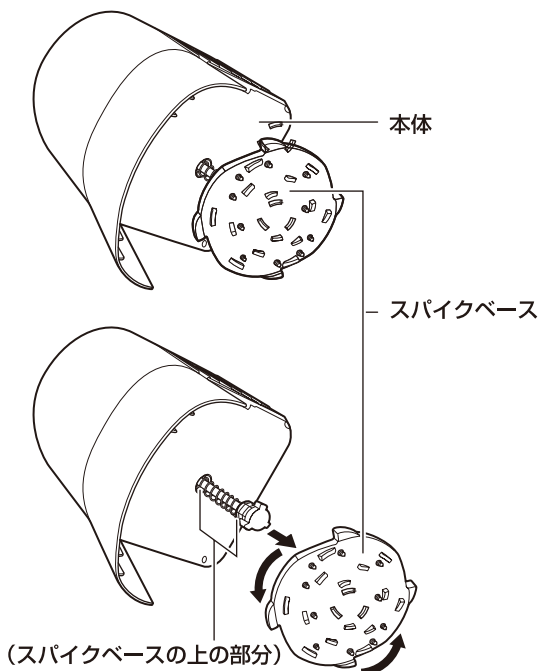

お手入れと保存（つづき）

本体以外をお手入れする

本体以外は、すべて水洗いすることができます。

3. 取りはずしたスパイクベース、スタンド、氷ケース、製氷カップ、すべて水洗いをする

本体以外すべて水洗いをしてください。

汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用して必ずきれいに洗ってください。



注意

- 刃やスパイク部にはふれない。
鋭利なため、けがをすることがあります。
- 氷ケースの刃の部分は分解しない。

4. 水洗いしたあと、十分に乾燥させて、もと通り組み立てて保存する

刃の部分については、下記の「刃の部分のお手入れ」をご覧ください。

刃の部分のお手入れ

1. 氷ケースの刃には直接手をふれないように付属のブラシを使い、水洗いをしてふきんなどの上に置いて完全に乾かす

2. 乾かしたあと、刃に食用油を塗って保存する

サビ防止のため、刃に食用油を塗っておきます。



注意

- 刃やスパイク部にはふれない。
鋭利なため、けがをすることがあります。

長期保存のしかた

長期間ご使用にならないときは、必ず完全に乾かしてから箱へ入れて湿気のない所へ保存してください。

※十分にお手入れをして乾燥させないと、サビやカビが発生します。

長年ご使用の氷かき器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- 電源プラグ、電源コードが異常に熱い。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。




このような症状のときは、事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

修理・サービスを依頼する前に



警告 お客様ご自身では分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

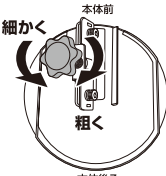症状	主な原因	処置
電源スイッチを押しても運転しない	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	本体とスタンドが正しくセットされていますか。	正しくセットしてください。
氷が削れない	氷が氷ケースに入っていますか。	氷を氷ケースに入れてください。
	氷ケース内に削れずに残った氷が入っていませんか。	氷を取り除いてください。
	スパイクベースが空回りしていませんか。	一度本体をスタンドからはずして、再度本体を取り付けてください。
	インナーリングが氷ケースにセットされていますか。	インナーリングをセットしてください。
	製氷カップ(ハーフサイズ)の片方だけ氷ケースにセットしていませんか。	氷ケースには両方をセットしてください。
	製氷カップ(ハーフサイズ)の量が片方だけ極端に少なくなっていますか。	製氷カップ(ハーフサイズ)は両方とも均一の量を入れてください。
	糖分が多く、柔らかい氷のためスパイクベースが空回りしていませんか。	糖分を減らした氷に変更してください。
	刃が出すぎた状態(粗い削り)になっていて回らない状態(氷がロックしている)になっていませんか。	刃の高さ調節ネジでこまめに調節してください。
冷凍フルーツが削れない	冷凍フルーツの量が少なくなっていますか。	氷ケースの底面を埋めるように入れる量を増やしてください。
	冷凍フルーツのサイズが大きすぎませんか。	冷凍フルーツは市販で売られている一口大サイズのものを使用してください。。
	スパイクベースが空回りしていませんか。	一度本体をスタンドからはずして、再度本体を取り付けてください。
ふわふわに削れない	刃の高さ調節をしていますか。	電源スイッチを押しながら、こまめに刃の高さ調節ネジを調節してください。
氷を削るスピードが遅い	氷が少なくなったり、氷が斜めになっていませんか。	氷を裏返しにしてください。
	氷がかたい状態になっていませんか。	氷を常温で放置し、少し溶かしてから削ってください。
途中で止まってしまう	氷がロックしていませんか。	刃を細かくの方向へ回して、こまめに調節してください。
	2分以上使用していませんか。	電源プラグを抜いて、30分以上削るのをやめてください。
本体を取り付けることができない	製氷カップで作った氷や冷凍フルーツ以外を使っていますか。	製氷カップで作った氷か、冷凍フルーツを使ってください。
	氷ケース内に削れた氷が入っていませんか。	氷を入れ替えてください。
	氷線を超えて入れていませんか。	氷線以下にしてお使いください。
氷または冷凍フルーツが空回りしてしまう	氷ケースの刃のすき間・溝部分に削った氷が詰まっていますか。	詰まっていたら、氷ケースを取り出し、水道水で流し、取り除いてください。
	 刃の高さ調節ネジを細かくの方向へ回しすぎていませんか。	氷が削れる高さまで粗くの方向へ回し、氷を回転させながら、こまめに刃の高さを調節してください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待ちさせる場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますので調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。



株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスに
おいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ サービスセンター

D201201